

1. 安全上の注意

●安全のために必ずお守りください。

取付け工事の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。
この施工説明書では、製品を安全に正しく取付けていただき、使用者への危害や財産への損害及び工事業者への危害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

下に示す表示は施工説明書や製品に表示して、工事業者の方に安全に正しく製品を取付けていただくためのものです。内容をよく理解して正しく取付けてください。

表 示	意 味
	行ってはいけない「禁止」の内容です。
	必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ずアース線を接続してください。



取付け工事完了後、施工説明書に記載の「確認及び試運転（P29～P31）」にしたがって各部の点検を行い、器具のがたつきや漏電・漏水など安全上の不具合がないことを確かめてください。


製品に同梱されている取扱説明書（保証書付）は、使用者に製品を正しく安全に使用していただくための重要なものです。紛失したり汚れたりしないように大切に保管し、工事完了後、使用者又は建築工事責任者にお渡しください。なお、取扱説明書（裏面）の保証書には必要事項を必ずご記入ください。

警告




必ず実行


設置は、施工説明書にしたがって確実に行う
設置が不完全な場合、感電や火災などの原因となります。
また、漏水により家財などへ被害をあたえるおそれがあります。

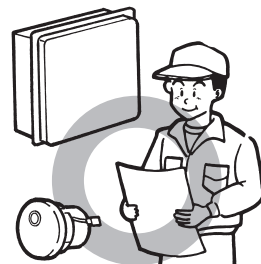

アース(D種接地)工事がされていることを確認する
アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。
アース工事は、お近くの工事店に依頼してください。

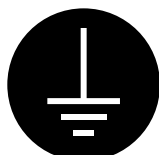


アース接続

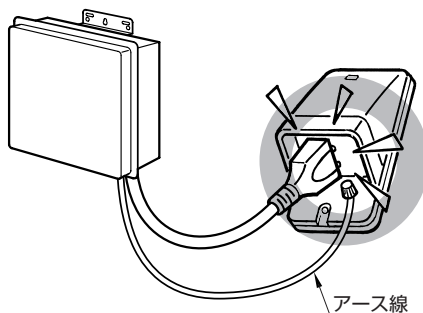

禁 止

電源コード・ポンプ接続コード・コントローラーコードの加工をしない
また電源コードへの延長コード使用、他の器具との
タコ足配線をしないでください。

感電や発熱・火災の原因となります。

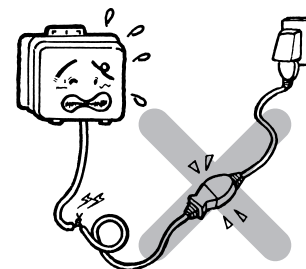

必ず実行

電源ボックスの設置は、質量に十分耐える強度の
ある壁に施工説明書通りに確実にを行う

設置に不備があると、電源ボックスの落下により
ケガをするおそれがあります。




警告




必ず実行

メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造の造営物に電源ボックスを取付ける場合、電源ボックスと造営物とは電氣的に接続しない

感電や発熱・火災の原因となります。

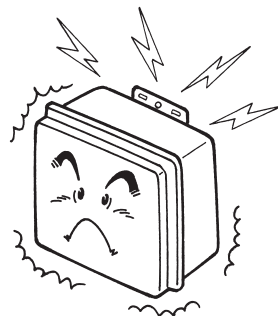


注意

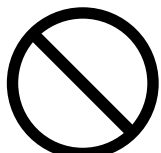

禁止


浴槽搬入の際、エアーホース・サイレンサー・コード案内板・ポンプケース・ワンプッシュ排水栓の操作部本体やホースなどを持ったり、硬いものをぶついたりしない

ブロー運転時の騒音、及び漏水により家財などへ被害をあたえるおそれがあります。

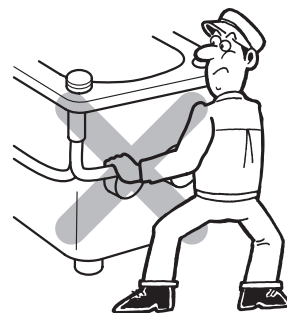

禁止

浴槽に硬いものを落したり、ぶついたりしない
浴槽にひびが入りケガをしたり、また、漏水により家財に被害をあたえるおそれがあります。

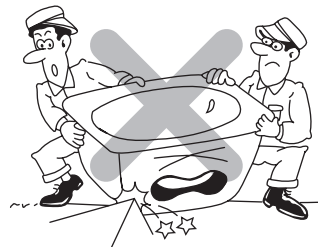


必ず実行

ポンプの取付けは、手順にしたがって確実に行う
工事に不備があると漏水し、家財などへ被害をあたえるおそれがあります。




⚠ 注意

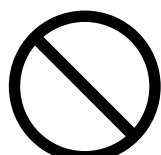

禁 止


モルタルなどで浴槽裏面を埋めない
浴槽破損の原因や、ブロー運転時の騒音の原因
となります。

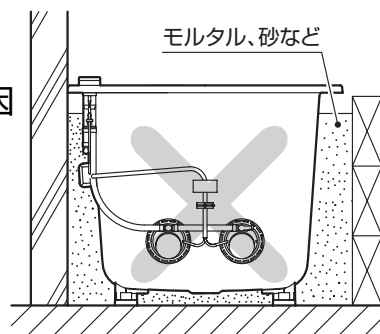

必ず実行

浴槽を据付ける際、壁・タイルと浴槽との間には、3mm以上のすき間を設ける
また、浴槽周囲のコーキングは手順にしたがって確実に
浴槽が熱膨張によりタイルなどの壁材を破損させ漏水し家財などへ被害を
あたえるおそれがあります。

また、ブロー運転時の騒音の原因となります。

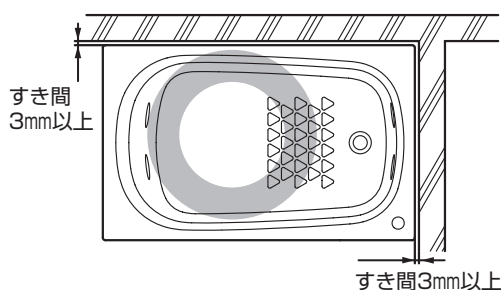


禁 止

浴槽の上に乗って作業をしない
足をすべらせてケガをしたり、製品に傷をつける
おそれがあります。



必ず実行

浴槽への穴あけは、穴あけ許容範囲内で行う
穴あけ許容範囲外に穴あけした場合、漏水により
家財などへ被害をあたえるおそれがあります。

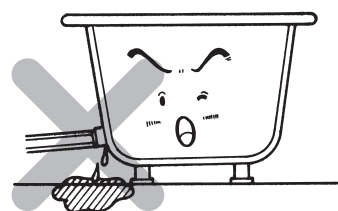


⚠ 注意



必ず実行

2階以上に設置する場合は、必ず防水層を設ける
工事に不備があると階下へ漏水し、家財などへ被害
をあたえるおそれがあります。

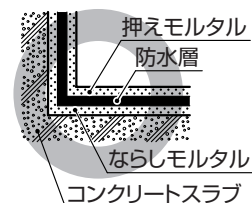


【防水例】



必ず実行

集合住宅などで階上設置する場合、階下へ
の防振対策を行う

防振対策に不備があるとブロー運転時の
騒音の原因となります。

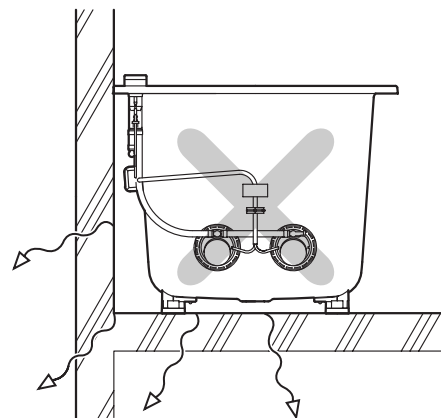

必ず実行

開梱後、不要になった梱包材はすみやかに処分する


段ボールや締付バンドなどでケガをするおそれ
があります。





また、ビニール袋などは子供などがかぶって遊び、
思わぬ事故につながるおそれがあります。



2. セット内容

●この製品の梱包は2梱包あります。下記梱包ごとに、部品と個数を確認してください。

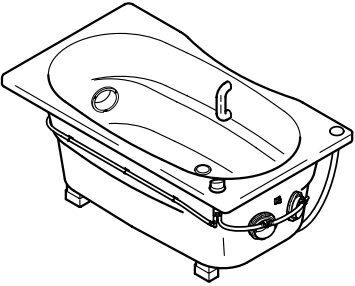	品 名	形 状	個数	品 番	浴 槽 本 体 形 状	個数
浴槽本体部	施 工 説 明 書		1			1
	取 扱 説 明 書 (保証書付)		1			
	クッションテープ	 ロール状	1	PJ57041GW		
	ポンプ取合確認用型紙		1			
	型 紙 ※(PNQ1600のみ)		1	PJ03413		

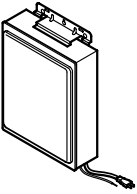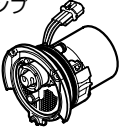	品 名	形 状	個数
機能ユニット部	電 源 ボ ッ ク ス		1
	ポ ン プ	化粧カバー  ポンプ 	4
	ね じ	 M3 予備4本入り	16
	点 検 口 カ バ ー		1
	コ ン ト ロ ー ラ ー	  タッピンねじ(φ4.2×25)2本	1
	コントローラーコード (8m)		1

※は代表品番を示します。(品番：PNQ1601、1605、1606)